TISSOT

SWISS WATCHES SINCE 1853*

Chronographes G10

Mode d'emploi

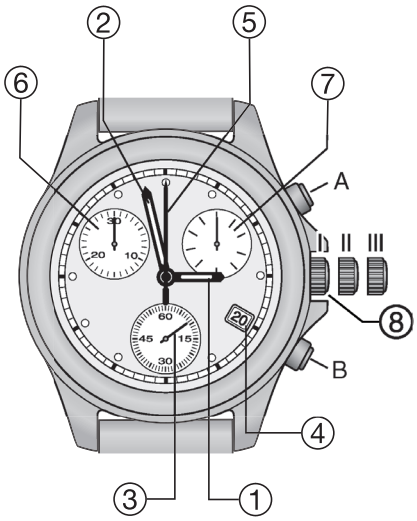

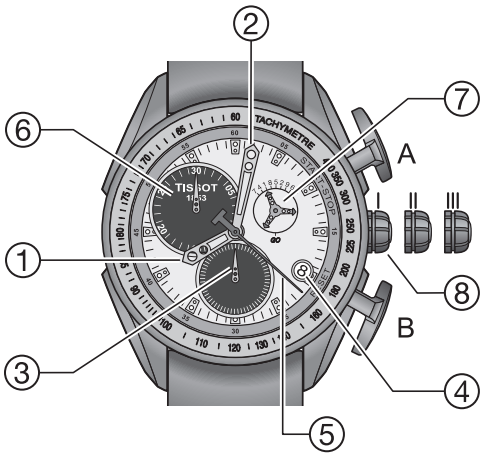

Modèle standard

❶ Aiguille des heures
❷ Aiguille des minutes
❸ Aiguille des secondes
❹ Indicateur de quantième
❺ Aiguille compteur 60 secondes
❻ Compteur 30 minutes
❼ Compteur 1/10 de seconde

Modèle Racing

❶ Aiguille des heures
❷ Aiguille des minutes
❸ Aiguille des secondes
❹ Indicateur de quantième
❺ Compteur 60 secondes
❻ Compteur 60 minutes
❼ Compteur 1/10 de seconde

Couronne à 3 positions (8):

I Position neutre (vissée*, non tirée)
II Position de réglage de la date (dévissée*, à moitié tirée)
III Position de réglage de l'heure (dévissée*, complètement tirée)

**** Modèles avec couronne vissée:***

IA Position initiale (vissée, non tirée)
IB Position neutre (dévissée, non tirée)

Remerciements

Nous vous remercions d'avoir choisi un chronographe de marque TISSOT®, une marque suisse parmi les plus réputées au monde. De construction soignée, utilisant des matériaux et des composants de haute qualité, il est protégé contre les chocs, les variations de température, l'eau, la poussière.

Ce mode d'emploi est valable pour les chronographes à quartz TISSOT® standard et Racing avec mouvement G10. Pour les réglages et l'utilisation de votre chronographe, veuillez vous référez aux instructions correspondant à votre modèle.

Votre chronographe vous permet de chronométrer des événements d'une durée allant jusqu'à 30 minutes et vous offre les fonctions suivantes:

– Fonction chronographe standard START–STOP

– Fonction ADD (temps partiels)

– Fonction SPLIT (temps intermédiaires)

Pour un fonctionnement parfait et précis de votre chronographe durant de longues années, nous vous conseillons de suivre attentivement les conseils donnés dans ce mode d'emploi.

Réglages

Modèles avec couronne vissée

Afin que leur étanchéité soit encore mieux garantie, certains modèles sont équipés d'une couronne vissée. Avant de procéder à la mise à l'heure ou au réglage de la date, il est nécessaire de dévisser la couronne en position **IB** pour la tirer en position **II** ou **III**.

Important : Après toute manipulation, revissez impérativement la couronne afin de préserver l'étanchéité de la montre.

Mise à l'heure

Tirez la couronne en position **III** et tournez-la en avant ou en arrière pour la mettre à l'heure souhaitée. Synchronisez l'aiguille de petite seconde située à 6 heures avec un signal horaire officiel (radio/ TV/Internet) en tirant la couronne au deuxième cran; l'aiguille s'arrête. Dès que l'heure est synchronisée, repoussez la couronne en position **I** (et revissez-la si vous disposez d'un modèle avec couronne vissée).

Remontage

Les montres à quartz ne nécessitent aucun remontage.

Correction rapide de la date

Tirez la couronne en position **II** et tournez-la en arrière jusqu'à l'affichage de la date souhaitée.

Tachymètre (selon les modèles)

Le tachymètre permet de mesurer la vitesse d'un objet qui se déplace à une vitesse constante. Démarrez le chronométrage et arrêtez-le une fois la distance de 1 km parcourue. L'aiguille du chronographe pointe alors un chiffre sur l'échelle tachymétrique, indiquant la vitesse en km/h.

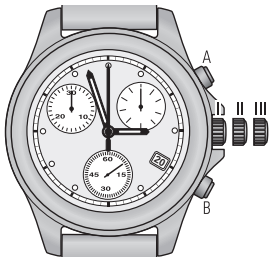

Initialisation des compteurs

Les compteurs doivent être mis à zéro avant le début du chronométrage. Si nécessaire, procédez comme suit :

- Mise à zéro de l'aiguille du compteur 30 minutes:
  - Couronne en position **III**, poussoir **A**
- Mise à zéro de l'aiguille du compteur 60 secondes:
  - Couronne en position **II**, poussoir **B**
- Mise à zéro de l'aiguille du compteur 1/10 de seconde:
  - Couronne en position **II**, poussoir **A**

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853*

Chronométrage simple

La fonction «chronométrage simple» permet de mesurer des événements isolés.

1 START

2 STOP
Lecture du temps (selon exemple ci-dessus)
- 5 minutes,
- 57 secondes,
- 7/10 de seconde

3 Remise à zéro

Attention: Avant chaque chronométrage, les aiguilles du chronographe doivent être à leur origine. Au besoin, voir le paragraphe **INITIALISATION DES COMPTEURS**.

Remarque: Toutes les fonctions de chronométrage sont disponibles avec la couronne poussée en position **I**.

Fonction ADD

La fonction ADD permet de mesurer des événements successifs, sans remise à zéro intermédiaire. Chaque temps s'ajoute au précédent.

1 START

2 STOP **Lecture**

3 RESTART

4 STOP **Lecture**

5 RESTART

6 STOP **Lecture**

X Remise à zéro des compteurs

Fonction SPLIT-TIME

La fonction SPLIT-TIME permet de stopper les aiguilles pour lire un temps intermédiaire tout en poursuivant le chronométrage. Lors du redémarrage, les aiguilles du chronographe «rattrapent» le temps écoulé.

1 START

2 SPLIT 1
Lecture du temps 1 (selon Fig. 2)
- 5 minutes,
- 4 secondes,
- 6/10 de seconde

3 RESTART (rattrapage)

4 SPLIT 2
Lecture du temps 2
- 15 minutes,
- 36 secondes,
- 8/10 de seconde

5 RESTART (rattrapage)

6 STOP
Lecture du dernier temps (temps cumulé)
- 25 minutes,
- 18 secondes,
- 4/10 de seconde

7 Remise à zéro des compteurs

Modèle Racing

Affichage des 1/10ème de seconde

L'utilisation du modèle TISSOT Racing correspond à celle du chronographe G10 standard. Seul l'affichage des 1/10ème de seconde, réalisé au moyen de trois aiguilles solidaires réparties à 120° et des chiffres 1 à 9 répartis sur un secteur, est particulier.

Initialisation des compteurs

Avant tout chronométrage, vérifier que les aiguilles des compteurs soient correctement positionnées.

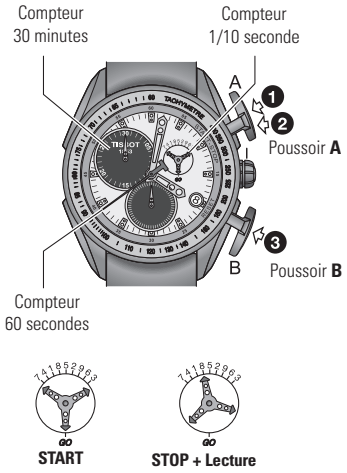

Chronométrage

1 **START** (Poussoir **A**)
Une des trois aiguilles pointe sur la position «GO» qui correspond au zéro. Le chronométrage démarre, bien que les trois aiguilles restent fixes.

2 **STOP** (Poussoir **A**) **- Lecture du temps**
Seule l'une des trois aiguilles se positionne parfaitement en face de l'un des chiffres 1 à 9 et indique le temps correct, soit 8/10ème de seconde dans cet exemple.

3 **Remise à zéro des compteurs** (Poussoir **B**)
Une aiguille pointe à nouveau sur le «GO».

Soins et entretien

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement votre chronographe (sauf le bracelet cuir) avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. Après une baignade dans de l'eau salée, rincez-le à l'eau douce et laissez-le sécher complètement.

Evitez de le laisser dans des endroits exposés à de fortes variations de température ou d'humidité, au soleil ou à des champs magnétiques intenses.

Nous vous recommandons de faire contrôler votre montre tous les 3 à 4 ans par votre revendeur ou agent TISSOT® agréé. Pour bénéficier d'un service d'entretien irréprochable et afin que la garantie reste valable, adressez-vous toujours à un revendeur ou un agent TISSOT® agréé.

Les **chronographes à quartz TISSOT®** bénéficient de la précision incomparable du quartz. Leur autonomie est généralement supérieure à 2 années en marche continue. Si vous envisagez de ne pas porter votre chronographe pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nous vous conseillons de le ranger après avoir tiré la couronne en position **III**. L'alimentation électrique du moteur est ainsi interrompue et la durée de vie de la pile est considérablement prolongée.

Echange de la pile

Après épuisement, la pile doit être remplacée sans retard par un revendeur ou un agent TISSOT® agréé.

Type de pile : pile bouton à l'oxyde d'argent et zinc, 1,55 V, N° 394, SR 936 SW.

Collecte et traitement des montres Quartz en fin de vie*

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte agréé. En effectuant cette démarche, vous contribuerez à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Le recyclage des matériaux permettra de conserver des ressources naturelles.

** applicable dans les pays membres de la Communauté Européenne et dans les pays disposant d'une législation comparable.*